

Erhalten Sie die Leistung Ihrer Geräte

Wartungsarbeiten



Electrolux
PROFESSIONAL



**Arbeits-
erleichterung
und höhere
Rentabilität für
unsere Kunden**



Essentia
**Ein Team
zu Ihren
Diensten.**



Wir sind erst zufrieden,
wenn Sie es sind. Alles,
was Sie benötigen, ist
jederzeit verfügbar.
Dafür sorgt unser globales
Service- & Support-
Netzwerk mit über **2.200**
Vertragsservicepartnern
weltweit.



**Serviceverträge, auf die
Sie sich verlassen können.**

Maßgeschneiderte
Servicelösungen zur
Maximierung der
Lebensdauer Ihrer Geräte
und Ihrer Rentabilität.



Wartungsarbeiten

Index

Zweck der Sicherheitsschilder.....	4
Essentia - Ein Team zu Ihren Diensten.....	5
Serviceverträge - Sicherheit.....	6
Elektroherde	7
Gasherde	9
Nudelkocher.....	11
Fritteusen.....	13
Bratplatten	15
Grillstationen.....	17
Induktionsherde	19
Infrarotherde.....	21
Bratpfannen.....	23
Kochkessel.....	25
SpeedDelight.....	27
Schnellgrill.....	29
Brat- und Backöfen	31
Schockkühler.....	33
Kühlschränke.....	35
Kühltische	37
Kühlzellen	39
Geschirrspülmaschinen	41
Korbtransport-Geschirrspülmaschinen.....	43
Green&Clean Korbtransport.....	45
Frontlader-Waschmaschinen	47
Wäschetrockner	49

Zweck der Sicherheitsschilder

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Gerätebetrieb in den Electrolux Bedienungsanleitungen. Diese Hinweise sind strikt zu befolgen, denn sie weisen auf Gegenstände oder Situationen hin, die ein Risiko darstellen können oder von denen eine Gefahr ausgehen kann.



Prüf- und Wartungsintervalle müssen auf die Nutzungsintensität und die Umgebungsbedingungen abgestimmt werden. Zur Minimierung von Ausfallzeiten müssen die Geräte regelmäßig gründlich gewartet werden.



Geeignete Reinigungsmittel verwenden.



Geeignete Schnittschutzhandschuhe sowie Kleidung zum Schutz vor Chemikalien und hohen Temperaturen verwenden.



Geräte vor Reinigungsarbeiten aller Art von der Stromversorgung trennen.



Vorsicht vor heißen Flächen.

Essentia

Ein Team zu Ihren Diensten

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind. Alles, was Sie brauchen, ist jederzeit verfügbar. Dafür sorgt unser **globales Service- & Support-Netzwerk** mit über **2.200** Electrolux Vertragsservicepartnern in über 149 Ländern. **10.000 kompetenten Techniker** und über **170.000 Ersatzteilen auf Lager**

Erhalten Sie die Leistung Ihrer Geräte

Unser umfassendes Sortiment an Zubehör, Verbrauchsmaterial und Originalersatzteilen sorgt für die dauerhaft hohe Leistung und Effizienz Ihrer Geräte. Die perfekte Kombination für Ihr Unternehmen.

Electrolux Geräte sind auf lange Haltbarkeit ausgelegt. Wir wollen unseren Kunden das Leben leichter machen und damit Sie Ihre Geräte dauerhaft so effizient und rentabel nutzen können wie am ersten Tag, unterstützen wir Sie mit den entsprechenden Lösungen.

Die ordnungsgemäße Wartung gemäß den Electrolux Wartungshandbüchern und Empfehlungen ist unverzichtbar, um unerwartete Probleme zu vermeiden. Anhand der Informationen und Empfehlungen auf den nächsten Seiten können Sie dafür sorgen, dass Ihre Geräte jederzeit optimal funktionieren und zuverlässige, gleichbleibende Ergebnisse liefern.



Serviceverträge

Sicherheit

Die **maßgeschneiderten Servicepakete** von Electrolux Service & Support, entwickelt gemäß den Vorgaben der Produkthandbücher, **erhalten die Leistung** Ihrer Geräte und maximieren Lebensdauer und **Rentabilität**.

Diese Verträge geben Ihnen die **angenehme Gewissheit**, dass sich Ihre Geräte in sicheren Händen befinden. Außerdem sorgen sie dafür, dass alle notwendigen Wartungsmaßnahmen **gemäß den Electrolux Empfehlungen** ausgeführt werden, und unterstützen sie darüber hinaus bei der Einhaltung einschlägiger lokaler Vorschriften – das bedeutet mehr **Sicherheit für Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden und Ihr Geschäft**.



Serviceverträge, auf die Sie sich verlassen können



Wir bieten drei grundlegende Servicevertragspakete an

Performance

Mit diesem Paket vermeiden Sie ungeplante Ausfallzeiten, erhalten Ihre Garantieansprüche und stellen eine optimale Geräteleistung sicher.

Premium

Das Premium-Paket erweitert das Performance-Servicepaket, denn darin sind die Ersatzteil- und Arbeitskosten für reaktive Vor-Ort-Maßnahmen inbegriffen. Zudem erhalten Sie einen Rabatt auf unser Sortiment an Originalzubehör und -ersatzteilen sowie erweiterten Zugang zum Electrolux Vor-Ort-Support-Netzwerk.

Excellence

Unsere höchste Supportstufe. Excellence-Service bietet ein umfassendes Wartungs- und Serviceprogramm zum Festpreis. Zusätzlich zu allen Vorteilen des Premium-Pakets sind bei diesem Paket alle Ersatzteil- und Arbeitskosten für reaktive Vor-Ort-Maßnahmen sowie weitere Rabatte auf Originalzubehör und -verbrauchsmaterial von Electrolux inbegriffen. Support und Wartung zum Festpreis für maximale Sicherheit..

Näheres erfahren Sie bei Ihrem Electrolux Vertragsservicepartner

Elektroherde



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Reinigen der Platten

Platten nur in kaltem Zustand reinigen. Mit warmer Spülmittellauge reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen. Danach die Platten einschalten und mit Speiseöl einfetten. Heiße Platten nicht mit Eis oder Wasser kühlen und keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Alle den Geräten vorgelagerten Hähne schließen und Hauptschalter ausschalten.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften
- ▶ Vor der erneuten Inbetriebnahme Geräte mit elektrischen Heizelementen 45 Minuten vorher einschalten, um eine Beschädigung der Heizelemente durch zu schnelles Verdampfen von niedergeschlagener Feuchtigkeit zu vermeiden.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Alle 6 Monate	Jährlich
Oberflächen mit von Electrolux empfohlenem Reinigungsmittel (Artikelnr. OS1697) reinigen.	✓		
Platten reinigen und einfetten.	✓		
Zustand der internen Bauteile prüfen*.		✓	
Vorbeugende Wartung der Geräte gemäß den Electrolux Wartungshandbüchern*			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



025020
Verchromter Rost
für Backofen GN 2/1
mit 2 Stoppern an der kurzen Seite



OCA622
Gusseisenplatten
für eine breitere ebene Kochzone



C51
Edelstahl-
politur
1 lt.

Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein	Keine Stromversorgung	Stromversorgung einschalten	
	Defekt in der Elektrik		✓
Kochplattentemperatur nicht einstellbar	Leistungsschalter defekt		✓
	Heizelement durchgebrannt		✓
Kochplatte wird nicht richtig heiß	Topfboden verformt, uneben	Anderen Topf verwenden	
	Topf zu groß	Anderen Topf verwenden	
	Topf steht nicht in der Plattenmitte	Topf in die Mitte rücken	
	Leistungsschalter defekt		✓
	Heizelement durchgebrannt		✓
Temperatur des Ofens (so vorhanden) nicht einstellbar	Thermostat defekt		✓
	Sicherheitsthermostat ausgelöst		✓
	Heizelement durchgebrannt		✓

Gasherde



Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Alle den Geräten vorgelagerten Hähne schließen und Hauptschalter ausschalten.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.
- ▶ Vor der erneuten Inbetriebnahme Geräte mit elektrischen Heizelementen 45 Minuten vorher einschalten, um eine Beschädigung der Heizelemente durch zu schnelles Verdampfen von niedergeschlagener Feuchtigkeit zu vermeiden.

Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Alle 6 Monate	Jährlich
Oberflächen mit von Electrolux empfohlenem Reinigungsmittel (Artikelnr. 0S1697) reinigen.	✓		
Kamin prüfen und bei Bedarf reinigen (Gasmodell).		✓	
Gashähne für offene Flammen schmieren (Gasmodell), um Festsetzen zu vermeiden*.		✓	
Zustand der internen Bauteile prüfen*.		✓	
Vorbeugende Wartung der Geräte gemäß den Electrolux Wartungshandbüchern*			✓


* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



0C6771
**2-Brenner-
Fortkochplatte**
aus Gusseisen;
geschlossene
Bauweise



0C6298
**2-Brenner-
Topfträger**
für Pfannen



C51
**Edelstahl-
politur**
1 lt.

Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Zündbrenner der offenen Flammen zünden nicht	Gasversorgungshahn geschlossen	Ventil öffnen	
	Unzureichende Gasversorgung		✓
	Düse verstopft		✓
	Zündelectrode nicht richtig eingebaut/ falsch angeschlossen (so vorhanden)		✓
Zündbrenner erlischt nach Loslassen des Knopfs	Bedienknopf des Gashahns und/oder Gasventil nicht richtig gedrückt	Erneut versuchen	
	Thermoelement vom Zündbrenner nicht ausreichend aufgeheizt		✓
	Thermoelement verschlissen		✓
	Ungenügender Gasdruck am Hahn und/oder Ventil		✓
	Gashahn oder -ventil verschlissen		✓
	Düse teilweise verstopft		✓
Hauptbrenner zündet nicht, obwohl Zündbrenner brennt	Gasaustrittsöffnungen des Brenners verstopft	Prüfen, ob Kränze und Flammenöffnungen sauber sind, und bei Bedarf reinigen	
	Ungenügender Gasdruck		✓
	Gasdüse verstopft oder Gashahn/-ventil verschlissen		✓
Flammenregler blockiert	Gashahn festgesetzt		✓
Unzureichende Temperaturregulierung des Ofens (so vorhanden)	Gasventil verschlissen		✓
	Elektrothermostat verschlissen		✓
	Elektrischer Sicherheitsthermostat ausgelöst		✓

Nudelkocher



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Reinigen des Beckens

Mit kochendem Wasser und Fettlöser (bei Bedarf) reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen. Bei Bedarf Kalkablagerungen mit Electrolux Entkalkern entfernen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Alle den Geräten vorgelagerten Hähne schließen oder Hauptschalter ausschalten.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.
- ▶ Vor der erneuten Inbetriebnahme Geräte mit elektrischen Heizelementen 45 Minuten vorher einschalten, um eine Beschädigung der Heizelemente durch zu schnelles Verdampfen von niedergeschlagener Feuchtigkeit zu vermeiden.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Alle 6 Monate	Jährlich
Oberflächen mit von Electrolux empfohlenem Reinigungsmittel (Artikelnr. 0S1697) reinigen.	✓		
Ablaufanlage prüfen und reinigen*.		✓	
Kamin prüfen und bei Bedarf reinigen (Gasmodell).		✓	
Gashähne schmieren (Gasmodell), um Festsetzen zu vermeiden*.		✓	
Zustand der internen Bauteile prüfen, insbesondere Wassereinlass- und Ablaufanlage*.		✓	
Vorbeugende Wartung der Geräte gemäß den Electrolux Wartungshandbüchern*			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



C51
Edelstahl-
politur
1 lt



0CA258
Edelstahlkorb
für Nudelkocher
Set mit 2
quadratischen
Körben 1/4



056919
Edelstahlkorb
für Nudelkocher
Quadratischer
Korb 1/3 für
„Rapid System“-
Nudelkocher



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein (Elektromodell)	Keine Stromversorgung	Stromversorgung einschalten	
	Defekt in der Elektrik		✓
Zündbrenner zündet nicht (Gasmodell)	Gashahn geschlossen	Gashahn öffnen	
	Unzureichende Gasversorgung		✓
	Zündbrenner verschlissen		✓
	Zündelektrode nicht richtig eingebaut oder falsch angeschlossen		✓
Zündbrenner erlischt nach Loslassen des Knopfs (Gasmodell)	Bedienknopf des Gasventils nicht richtig gedrückt	Erneut versuchen	
	Thermoelement vom Zündbrenner nicht ausreichend aufgeheizt		✓
	Thermoelement verschlissen		✓
	Ungenügender Druck im Gasventil		✓
	Gasventil defekt		✓
Zündbrenner ist eingeschaltet, aber Hauptbrenner zündet nicht (Gasmodell)	Hauptbrenner verschlissen		✓
	Ungenügender Gasdruck		✓
	Gashahn defekt		✓
Leistungsregler lässt sich nicht bewegen	Gashahn festgesetzt		✓
Temperatur lässt sich nicht regeln (Elektromodell)	Leistungsschalter defekt		✓
	Heizelement funktioniert nicht		✓
	Sicherheitsthermostat ausgelöst		✓

Fritteusen



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Reinigen des Beckens und des Behälters

Mit Fettlöser reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen.

Reinigen des Ölnachfüllsystems (sofern vorhanden)

Etwas Wasser im Becken zum Kochen bringen, in den Behälter darunter ablassen, Tauchrohr absenken, bis es den Boden des Behälters berührt und dann die Ölnachfüllpumpe einschalten.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Alle den Geräten vorgelagerten Hähne schließen und Hauptschalter ausschalten.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.
- ▶ Vor der erneuten Inbetriebnahme Geräte mit elektrischen Heizelementen 45 Minuten vorher einschalten, um eine Beschädigung der Heizelemente durch zu schnelles Verdampfen von niedergeschlagener Feuchtigkeit zu vermeiden.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Alle 6 Monate	Jährlich
Oberflächen mit von Electrolux empfohlenem Reinigungsmittel (Artikelnr. 0S1697) reinigen.	✓		
Check and clean the well drain and the filtering and oil recirculation system (if present)	✓		
Kamin prüfen und bei Bedarf reinigen (Gasmodell).		✓	
Gashähne schmieren (Gasmodell), um Festsetzen zu vermeiden*.		✓	
Zustand der internen Bauteile prüfen*.		✓	
Vorbeugende Wartung der Geräte gemäß den Electrolux Wartungshandbüchern*			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



C51
Edelstahl-
politur
1 lt.



054960
Korb für
Fritteuse
Korb in voller
Größe für
12-l-Aufsatzgeräte



0C9119
Ölfilter
Für freistehende
Fritteusen



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein (Elektromodell)	Keine Stromversorgung	Stromversorgung einschalten	
	Defekt in der Elektrik		✓
Zündbrenner zündet nicht (Gasmodell)	Gashahn geschlossen	Gashahn öffnen	
	Unzureichende Gasversorgung		✓
	Zündbrenner verschlissen		✓
	Zündelektrode nicht richtig eingebaut oder falsch angeschlossen		✓
	Gasventil defekt		✓
Zündbrenner erlischt nach Loslassen des Knopfs (Gasmodell)	Thermoelement vom Zündbrenner nicht ausreichend aufgeheizt		✓
	Thermoelement verschlissen		✓
	Elektrischer Sicherheitsthermostat ausgelöst oder defekt		✓
Zündbrenner ist eingeschaltet, aber Hauptbrenner zündet nicht (Gasmodell)	Hauptbrenner verschlissen		✓
	Ungenügender Gasdruck		✓
	Gasventil defekt		✓
	Thermostat defekt		✓
Gerät schaltet sich nicht ein (Elektromodell)	Keine Stromversorgung	Stromversorgung einschalten	
	Defekt in der Elektrik		✓
Temperaturregelung nicht möglich	Thermostat defekt		✓
	Gasventil defekt (gas version)		✓
	Heizelement funktioniert nicht (Elektromodell)		✓
	Sicherheitsthermostat ausgelöst		✓

Bratplatten



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Reinigen der Platte

Die Platte mit dem mitgelieferten Schaber sauber halten. Die Platte in kaltem Zustand mit warmer Spülmittellauge reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen. Nur bei Modellen mit Flusstahlplatte zum Trocknen abschließend die Platte einschalten und dann mit Speiseöl einfetten. Heiße Platten nicht mit Eis oder Wasser kühlen und keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Alle den Geräten vorgelagerten Hähne schließen und Hauptschalter ausschalten.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.
- ▶ Vor der erneuten Inbetriebnahme Geräte mit elektrischen Heizelementen 45 Minuten vorher einschalten, um eine Beschädigung der Heizelemente durch zu schnelles Verdampfen von niedergeschlagener Feuchtigkeit zu vermeiden.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Alle 6 Monate	Jährlich
Oberflächen mit von Electrolux empfohlenem Reinigungsmittel (Artikelnr. OS1697) reinigen.	✓		
Platte reinigen und einfetten, um Rost zu vermeiden (Modell mit Flusstahlplatte).	✓		
Auffangbehälter leeren und reinigen.	✓		
Kamin prüfen und bei Bedarf reinigen (Gasmodell).		✓	
Gashähne schmieren (so vorhanden), um Festsetzen zu vermeiden*.		✓	
Zustand der internen Bauteile prüfen*.		✓	
Vorbeugende Wartung der Geräte gemäß den Electrolux Wartungshandbüchern*			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



OS1841
C40
Professioneller
Fettlöser für
heiße Flächen
1 lt.



056940
Schaber
für gerillte
Kochplatten



OS1379
Reinigungsbürste
mit Griff für heiße
Flächen



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- ▶ Beschreibung des Problems
- ▶ Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein (Elektromodell)	Keine Stromversorgung	Stromversorgung einschalten	
	Defekt in der Elektrik		✓
Zündbrenner zündet nicht (Gasmodell)	Gashahn geschlossen	Gashahn öffnen	
	Unzureichende Gasversorgung		✓
	Zündbrenner verschlissen		✓
	Zündelektrode nicht richtig eingebaut oder falsch angeschlossen		✓
Zündbrenner erlischt nach Loslassen des Knopfs (Gasmodell)	Bedienknopf des Gashahns oder Gasventils nicht richtig gedrückt	Erneut versuchen	
	Thermocouple insufficiently heated by the pilot burner		✓
	Thermoelement verschlissen		✓
	Gashahn oder Gasventil defekt		✓
Zündbrenner ist eingeschaltet, aber Hauptbrenner zündet nicht (Gasmodell)	Hauptbrenner verschlissen		✓
	Ungenügender Gasdruck		✓
	Gashahn oder Gasventil defekt		✓
Temperaturregelung nicht möglich	Heizelement funktioniert nicht (Elektromodell)		✓
	Gashahn oder Gasventil defekt (gas version)		✓
	Thermostat defekt (Elektromodell)		✓
	Sicherheitsthermostat ausgelöst (where present)		✓
Temperatur des Ofens (so vorhanden) nicht einstellbar	Thermostat defekt		✓
	Sicherheitsthermostat ausgelöst		✓

Grillstationen



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Reinigen des Grillrosts

Grillrost während des Gebrauchs mit dem mitgelieferten Schaber sauber halten. Abnehmbare Teile mit warmer Spülmittellauge reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen. Nur für die Teile aus Gusseisen: Zum Trocknen abschließend den Grill einschalten und dann mit Speiseöl einfetten. Heißen Grillrost nicht mit Eis oder Wasser kühlen und keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden. Bei Elektromodellen: Heizelemente nicht reinigen und kein Wasser auf dem Grillrost verwenden, da sonst elektrische Bauteile beschädigt werden könnten.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Alle den Geräten vorgelagerten Hähne schließen oder Hauptschalter ausschalten.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.
- ▶ Vor der erneuten Inbetriebnahme Geräte mit elektrischen Heizelementen 45 Minuten vorher einschalten, um eine Beschädigung der Heizelemente durch zu schnelles Verdampfen von niedergeschlagener Feuchtigkeit zu vermeiden.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Alle 6 Monate	Jährlich
Oberflächen mit von Electrolux empfohlenem Reinigungsmittel (Artikelnr. 0S1697) reinigen.	✓		
Grillbereich reinigen und Roste aus Gusseisen einfetten, um Rost zu vermeiden.	✓		
Auffangbehälter leeren und reinigen.	✓		
Lavastein prüfen und bei Bedarf austauschen (Artikelnr. 050859, sofern vorhanden).		✓	
Gashähne schmieren (so vorhanden), um Festsetzen zu vermeiden*.		✓	
Zustand der internen Bauteile prüfen*.		✓	
Vorbeugende Wartung der Geräte gemäß den Electrolux Wartungshandbüchern*			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Für Sie empfohlen


Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



0S1841
C40
Professioneller
Fettlöser für
heiße Flächen
1 lt.



005179
Schaber
für Grill mit
Ablaufkanälen -
langer Griff



0CA632
Grill mit
Ablaufkanälen
für freistehenden
Grill



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein (Elektromodell)	Keine Stromversorgung	Stromversorgung einschalten	
	Defekt in der Elektrik		✓
Zündbrenner zündet nicht (Gasmodell)	Gashahn geschlossen	Gashahn öffnen	
	Unzureichende Gasversorgung		✓
	Zündbrenner verschlissen		✓
	Zündelektrode nicht richtig eingebaut oder falsch angeschlossen		✓
Zündbrenner erlischt nach Loslassen des Knopfs (Gasmodell)	Bedienknopf des Gashahns nicht richtig gedrückt	Erneut versuchen	
	Thermoelement vom Zündbrenner nicht ausreichend aufgeheizt		✓
	Thermoelement verschlissen		✓
	Ungenügender Druck im Gashahn oder Gasventil		✓
	Gashahn oder Gasventil defekt		✓
Zündbrenner ist eingeschaltet, aber Hauptbrenner zündet nicht (Gasmodell)	Hauptbrenner verschlissen		✓
	Ungenügender Gasdruck		✓
	Gashahn oder Gasventil defekt		✓
Temperaturregelung nicht möglich	Heizelement funktioniert nicht (electric version)		✓
	Gashahn defekt (Gasmodell)		✓
	Thermostat defekt (Elektromodell)		✓

Induktionsherde



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Reinigen des Glaskeramik-Induktionskochfelds

Das Glaskeramik-Induktionskochfeld während des Gebrauchs von größeren Spritzern säubern. Das Glaskeramikfeld in kaltem Zustand mit warmer Spülmittellauge reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen. Heißes Glas nicht mit Eis oder Wasser kühlen und keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Alle den Geräten vorgelagerten Hähne schließen und Hauptschalter ausschalten.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.
- ▶ Vor der erneuten Inbetriebnahme Geräte mit elektrischen Heizelementen 45 Minuten vorher einschalten, um eine Beschädigung der Heizelemente durch zu schnelles Verdampfen von niedergeschlagener Feuchtigkeit zu vermeiden.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Alle 6 Monate	Jährlich
Oberflächen mit von Electrolux empfohlenem Reinigungsmittel (Artikelnr. OS1697) reinigen.	✓		
Glaskeramik-Induktionskochfeld reinigen.	✓		
Filter für die Luftkühlung der elektrischen Bauteile reinigen*.		✓	
Zustand der internen Bauteile prüfen*.		✓	
Vorbeugende Wartung der Geräte gemäß den Electrolux Wartungshandbüchern*			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



OS1299
Reiniger für
Cerankochfeld
VITRO CARE



OS1606
Schaber
für Ceran-
kochfeld



OS2061
Induktionspfanne
aus Aluminium
Ø 280 mm

Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein	Keine Stromversorgung	Stromversorgung einschalten	
	Defekt in der Elektrik		✓
Kochzonentemperatur nicht einstellbar	Leistungsschalter defekt		✓
	Induktionsgenerator defekt		✓
Kochzone erzeugt keine Hitze	Topf aus ungeeignetem Material	Anderen Topf verwenden	
	Durchmesser des Topfbodens beträgt weniger als 12 cm	Anderen Topf verwenden	
	Durchmesser des Topfbodens beträgt weniger als 12 cm	Topf in die Mitte rücken	
	Leistungsschalter defekt		✓
	Induktionsgenerator defekt		✓
Kochzone wird nicht richtig heiß	Topf aus ungeeignetem Material	Anderen Topf verwenden	
	Durchmesser des Topfbodens beträgt mehr als 28 cm	Anderen Topf verwenden	
	Induktionsgenerator defekt		✓
Kochzone wird erst heiß und dann wieder kalt	Topf leer	Lebensmittel in Topf geben	
	Luftfilter verstopft		✓
	Induktionsgenerator defekt		✓

Infrarotherde



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Reinigen des Glaskeramik-Kochfelds

Das Glaskeramik Kochfeld während des Gebrauchs von größeren Spritzern säubern. Das Glaskeramik Kochfeld in kaltem Zustand mit warmer Spülmittellauge reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen. Heißes Glas nicht mit Eis oder Wasser kühlen und keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Alle den Geräten vorgelagerten Hähne schließen und Hauptschalter ausschalten.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.
- ▶ Vor der erneuten Inbetriebnahme Geräte mit elektrischen Heizelementen 45 Minuten vorher einschalten, um eine Beschädigung der Heizelemente durch zu schnelles Verdampfen von niedergeschlagener Feuchtigkeit zu vermeiden.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Alle 6 Monate	Jährlich
Oberflächen mit von Electrolux empfohlenem Reinigungsmittel (Artikelnr. OS1697) reinigen.	✓		
Kochfeld reinigen.	✓		
Zustand der internen Bauteile prüfen*.		✓	
Vorbeugende Wartung der Geräte gemäß den Electrolux Wartungshandbüchern*			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



OS2061
Induktionspfanne
aus Aluminium
Ø 280 mm



OS1606
Schaber
für Ceran-
kochfeld



OS1299
Reiniger für
Ceran-
kochfeld
VITRO CARE

Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein	Keine Stromversorgung	Stromversorgung einschalten	
	Defekt in der Elektrik		✓
Kochzonentemperatur nicht einstellbar	Leistungsschalter defekt		✓
	Heizelement durchgebrannt		✓
	Thermostat defekt		✓
Kochzone wird nicht richtig heiß	Topfboden verformt, uneben	Anderen Topf verwenden	
	Topf zu groß	Anderen Topf verwenden	
	Topf steht nicht in der Mitte der Kochzone	Topf in die Mitte rücken	
	Leistungsschalter defekt		✓
	Heizelement durchgebrannt		✓
	Thermostat defekt		✓
Temperatur des Ofens (so vorhanden) nicht einstellbar	Sicherheitsthermostat ausgelöst		✓
	Heizelement durchgebrannt		✓

Bratpfannen



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Reinigen des Beckens

Mit kochendem Wasser und Fettlöser (bei Bedarf) reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen. Bei Bedarf Kalkablagerungen mit geeigneten Entkalkern entfernen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden. Bei Modellen mit Flusstahlboden die Trocknung durch Aufheizen des Beckens beschleunigen und dann den Boden mit Speiseöl einfetten.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- Alle den Geräten vorgelagerten Hähne schließen oder Hauptschalter ausschalten.
- Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- Die Räume regelmäßig lüften.
- Vor der erneuten Inbetriebnahme Geräte mit elektrischen Heizelementen 45 Minuten vorher einschalten, um eine Beschädigung der Heizelemente durch zu schnelles Verdampfen von niedergeschlagener Feuchtigkeit zu vermeiden.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Alle 6 Monate	Jährlich
Oberflächen mit von Electrolux empfohlenem Reinigungsmittel (Artikelnr. 0S1697) reinigen.	✓		
Beckenboden reinigen und einfetten, um Rost zu vermeiden (Modell mit Flusstahlboden).	✓		
Kamin prüfen und bei Bedarf reinigen (Gasmodell).		✓	
Kippmechanismus reinigen und schmieren*.		✓	
Zustand der internen Bauteile prüfen*.		✓	
Vorbeugende Wartung der Geräte gemäß den Electrolux Wartungshandbüchern*			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



Inox-Politur
75 cl



922403
Rollwagen
mit anhebbarem und herausnehmbarem Becken

Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- ▶ Beschreibung des Problems
- ▶ Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein (nicht für Gasmodell 700)	Keine Stromversorgung	Stromversorgung einschalten	
	Defekt in der Elektrik		✓
Zündbrenner zündet nicht (nur Gasmodell 700)	Gashahn geschlossen	Gashahn öffnen	
	Unzureichende Gasversorgung		✓
	Zündbrenner verschlissen		✓
	Zündelektrode nicht richtig eingebaut oder falsch angeschlossen		✓
Zündbrenner erlischt nach Loslassen des Knopfs (nur Gasmodell 700)	Bedienknopf des Gasventils nicht richtig gedrückt	Erneut versuchen	
	Thermoelement vom Zündbrenner nicht ausreichend aufgeheizt		✓
	Thermoelement verschlissen		✓
	Ungenügender Druck im Gasventil		✓
	Gasventil defekt		✓
Hauptbrenner zündet nicht (nur Gasmodell)	Gashahn geschlossen	Gashahn öffnen	
	Bedienknopf des Gasventils nicht richtig gedrückt		✓
	Hauptbrenner verschlissen		✓
	Ungenügender Gasdruck		✓
	Gasventil verschlissen		✓
Temperaturregelung nicht möglich (Elektro Version)	Leistungsschalter defekt		✓
	Heizelement funktioniert nicht		✓
	Sicherheitsthermostat ausgelöst		✓
Wasser läuft nicht ein (außer Gasmodell 700)	Deckel geschlossen	Deckel öffnen	
	Deckelschalter defekt		✓
Becken lässt sich nicht kippen (Modell mit elektrischer Kippvorrichtung)	Deckel geschlossen	Deckel öffnen	
	Motor defekt		✓

Kochkessel



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Reinigen des Beckens

Mit kochendem Wasser und Fettlöser (bei Bedarf) reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen. Bei Bedarf Kalkablagerungen mit geeigneten Entkalkern entfernen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden. Bei Modellen mit Flusstahlboden die Trocknung durch Aufheizen des Beckens beschleunigen und dann den Boden mit Speiseöl einfetten.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- Alle den Geräten vorgelagerten Hähne schließen oder Hauptschalter ausschalten.
- Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- Die Räume regelmäßig lüften.
- Vor der erneuten Inbetriebnahme Geräte mit elektrischen Heizelementen 45 Minuten vorher einschalten, um eine Beschädigung der Heizelemente durch zu schnelles Verdampfen von niedergeschlagener Feuchtigkeit zu vermeiden.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Alle 6 Monate	Jährlich
Oberflächen mit von Electrolux empfohlenem Reinigungsmittel (Artikelnr. OS1697) reinigen.	✓		
Beckensicherheitsventil oben auf der Abdeckung reinigen (Autoklavmodell).	✓		
Innenteile des großen Auslaufhahns reinigen und mit von Electrolux empfohlenem Fett einfetten (Artikelnr. OS1145).	✓		
Entmineralisiertes Wasser im Zwischenraum prüfen und bei Bedarf nachfüllen (Modell mit indirekter Beheizung und manueller Befüllung des Zwischenraums).	✓		
Kamin prüfen und bei Bedarf reinigen (Gasmodell).		✓	
Zwischenraum entkalken und Dampferzeuger prüfen (Modell mit direkter Beheizung)*.		✓	
Zustand der internen Bauteile prüfen*.		✓	
Vorbeugende Wartung der Geräte gemäß den Electrolux Wartungshandbüchern*			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



C50
Fettlöser und
Desinfektionsmittel
2 in 1



925018
2-geteilter
Universalkorb
100 lt.



927222
Wasserzusatz
zum Schutz vor
Korrosion



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein	Keine Stromversorgung	Stromversorgung einschalten	
	Defekt in der Elektrik		✓
Zündbrenner zündet nicht (Gasmodell)	Gashahn geschlossen	Gashahn öffnen	
	Unzureichende Gasversorgung		✓
	Zündbrenner verschlissen		✓
	Zündelektrode nicht richtig eingebaut oder falsch angeschlossen		✓
Zündbrenner erlischt nach Loslassen des Knopfs (Gasmodell)	Bedienknopf des Gasventils nicht richtig gedrückt	Erneut versuchen	
	Thermoelement vom Zündbrenner nicht ausreichend aufgeheizt		✓
	Thermoelement verschlissen		✓
	Ungenügender Druck im Gasventil		✓
	Gasventil defekt		✓
Zündbrenner ist eingeschaltet, aber Hauptbrenner funktioniert nicht (Gasmodell)	Hauptbrenner verschlissen		✓
	Ungenügender Gasdruck		✓
	Gasventil verschlissen		✓
Temperatur lässt sich nicht regeln	Thermostat defekt		✓
	Heizelement funktioniert nicht (Elektro Version)		✓
	Sicherheitsthermostat ausgelöst		✓
Gerät heizt nicht richtig (Modell mit indirekter Beheizung)	Zu wenig Wasser	Wasser nachfüllen	
	Luft im Zwischenraum	Zwischenraum entlüften	
	Falscher Druck im Zwischenraum		
	Wasserstand im Zwischenraum regulieren (so vorhanden)		

SpeedDelight



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Alle Bauteile, die gewartet werden müssen, sind von der Vorderseite des Geräts aus zugänglich.

Bei längerem Nichtgebrauch

- Den Geräten vorgelagerte Hauptschalter ausschalten.
- Alle Oberflächen aus Edelstahl kräftig mit einem mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, sodass ein Schutzfilm entsteht.
- Das Gerät vor der erneuten Inbetriebnahme überprüfen.



Die Glas- und die obere Grillplatte sind sehr heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung

Glasfläche

Glas mit Spezialreiniger reinigen, solange es noch warm ist.
Electrolux C41 Rapid Grease - Artikelnr. 0S2292

✓

Außenflächen

Gerät von allen Seiten reinigen. Darauf achten, dass kein Wasser in die Lüftungsschlitze gelangt.

✓

Obere Grillplatte

Spezialbackpapier von Electrolux (Artikelnr. 0S2225) oder alternativ Antihalt-Teflonplatte (Artikelnr. 0C9500) verwenden. Bei fehlerhaftem Gebrauch von Backpapier besteht Feuergefahr und/oder die Gefahr schwerer Schäden am Gerät.

✓

✓

Je nach Nutzungshäufigkeit

Innenflächen

Dampfauslass und Garflächen mit dem Electrolux Spezialreiniger Rapid Grease reinigen (Artikelnr. 0S2002).

✓

Für Sie empfohlen



0S2225

Backpapier

hält die gerillte Grillplatte sauber
24 Stück



0D7015

Bürste

zum Entfernen von
Brotkrümeln von Grillplatte
und Garflächen



0S2292

C41 Rapid Grease für SpeedDelight

Bei hohen Temperaturen
verwendbar.
Gründliches Entfernen von
hartnäckigen
Lebensmittelresten.



0S1606

Schaber

zum Entfernen von
Rückständen
von der Glasfläche



0D4063

Spatel

zum Entfernen
und Zusammenklappen
fertiger Gerichte



Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial

finden Sie in unseren
Katalogen oder wenden
Sie sich an einen Electrolux
Servicepartner

Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)
- Fehlercode (sofern vorhanden), der im Display blinkt


Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Display schaltet sich nicht ein	Gerät nicht an Stromversorgung angeschlossen	Stecker in geeignete Netzsteckdose stecken	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Abdeckung lässt sich unter Umständen nicht schließen	Fett und Krümel auf der Stahlumrandung der Glasfläche	Arbeitsfläche reinigen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
	SpeedLight im Standby-Modus	Deckel öffnen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Ausrufezeichen im Display		Gerät aus- und wieder einschalten	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden

Garqualität von Sandwiches

Wenn Sandwiches nicht richtig gar werden oder anbrennen, anderes Programm wählen.

Wenn es keine zulässige Alternative gibt, an den Küchenleiter wenden.

Übersichtstabelle zur Reinigung

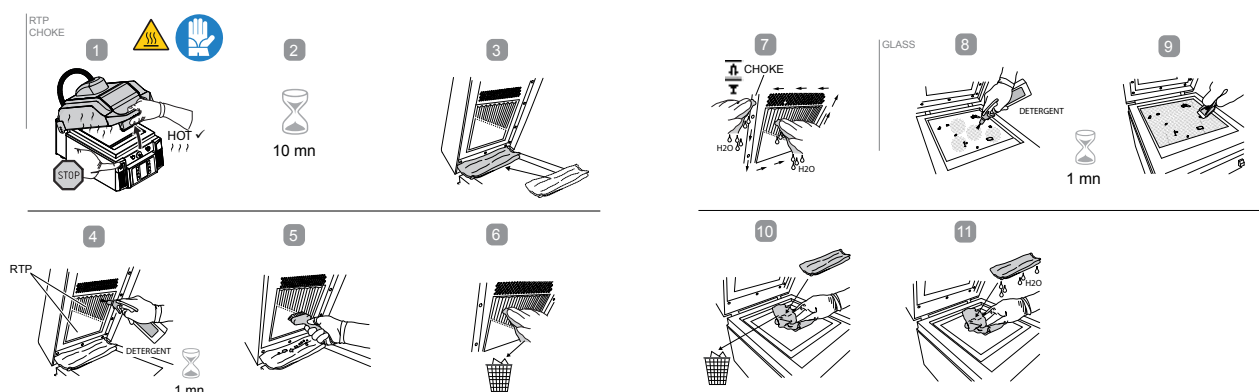

Schnellgrill



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Alle Bauteile, die gewartet werden müssen, sind von der Vorderseite des Geräts aus zugänglich.

Bei längerem Nichtgebrauch

- Den Geräten vorgelagerte Hauptschalter ausschalten.
- Alle Oberflächen aus Edelstahl kräftig mit einem mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, sodass ein Schutzfilm entsteht.
- Das Gerät vor der erneuten Inbetriebnahme überprüfen.



Die Glas- und die obere Grillplatte sind sehr heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung

Täglich

Wöchentlich

Glasfläche

Glas mit Spezialreiniger reinigen, solange es noch warm ist.
Electrolux C41 Rapid Grease - Artikelnr. OS2292

✓

Außenflächen

Gerät von allen Seiten reinigen. Darauf achten, dass kein Wasser in die Lüftungsschlitze gelangt.

✓

Obere Grillplatte

Spezialbackpapier von Electrolux (Artikelnr. OS2225) oder alternativ Antihalt-Teflonplatte (Artikelnr. OC9500) verwenden. Bei fehlerhaftem Gebrauch von Backpapier besteht Feuergefahr und/oder die Gefahr schwerer Schäden am Gerät.

✓

✓

Je nach Nutzungshäufigkeit

Innenflächen

Dampfauslass und Garflächen mit dem Electrolux Spezialreiniger C41 Rapid Grease reinigen (Artikelnr. OS2292).

✓

Für Sie empfohlen


OS2225

Backpapier

hält die gerillte Grillplatte sauber
24 Stück


OD7015

Bürste

zum Entfernen von Brotkrümeln von Grillplatte und Garflächen


OS2292

C41 Rapid Grease für SpeedDelight

Bei hohen Temperaturen verwendbar. Gründliches Entfernen von hartnäckigen Lebensmittelresten.


OS1606

Schaber

zum Entfernen von Rückständen von der Glasfläche


OD4063

Spatel

zum Entfernen und Zusammenklappen fertiger Gerichte



Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial

finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner

Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)



Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Netzanzeige leuchtet nicht	Gerät nicht an Stromversorgung angeschlossen	Stecker in geeignete Netzsteckdose stecken	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Abdeckung lässt sich unter Umständen nicht schließen	Elektromagnete durch Fett verunreinigt	Elektromagnete reinigen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Deckel öffnet sich während des Garens/Deckel schließt sich nicht und Garvorgang beginnt nicht	Seitliche Lüftungsschlitze blockiert	Lufteinlässe freilegen oder reinigen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Fehlercode zwischen <i>ERR1</i> und <i>ERR6</i> wird im Display angezeigt			✓

Garqualität von Sandwiches

Wenn Sandwiches nicht richtig gar werden oder anbrennen, anderes Programm wählen.

Wenn es keine zulässige Alternative gibt, an den Küchenleiter wenden.

Übersichtstabelle zur Reinigung

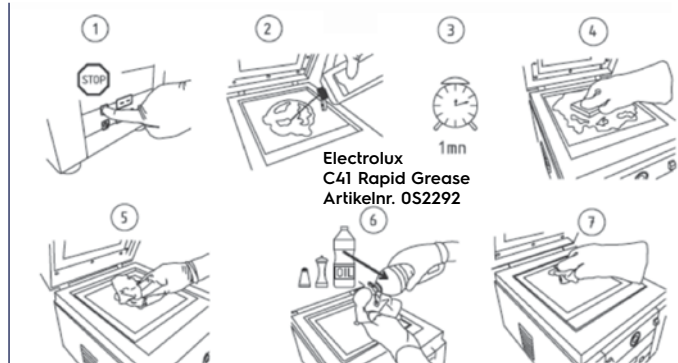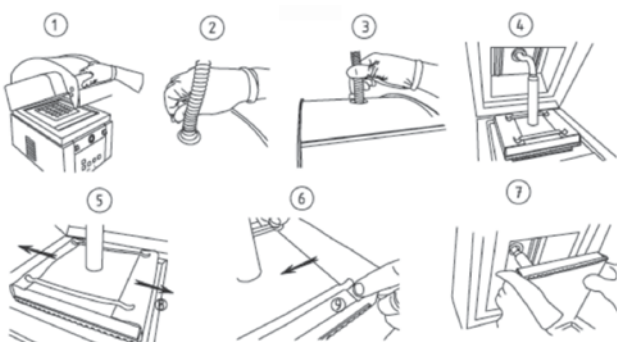

Brat- und Backöfen



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Das Gerät von der Stromversorgung trennen und Wasser- und Gashahn schließen, sofern vorhanden.
- ▶ Spülmittel-/Klarspülmittelbehälter leeren und, sofern möglich, einen Klarspülgang durchführen, um die Pumpen zu reinigen und ein Auskristallisieren von Produktrückständen zu vermeiden.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Tür offen lassen, damit Luft zirkulieren kann und keine unangenehmen Gerüche entstehen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.

Wasserhärte

- ▶ Damit der Herd richtig funktioniert, muss das Wasser für den Durchlauferhitzer folgende Anforderungen erfüllen:
- ▶ Gesamthärte <5 ° französische Härte
- ▶ Leitfähigkeit >50 µS/cm
- ▶ Chrom-Chloride <10 ppm
- ▶ Ph zwischen 7 und 8

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Wöchent-lich	Alle 6 Monate
Außenflächen Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen, gründlich mit sauberem Wasser nachspülen und sorgfältig trocknen. Edelstahl nicht mit Stahlwolle, Bürsten oder Schabern aus Stahl reinigen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.	✓		
Glas an Türinnenseite Das Glas an der Türinnenseite nur in kaltem Zustand reinigen und keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden. Die Innenflächen sind zugänglich, wenn die innere Glasscheibe geöffnet wird.		✓	
Dampferzeuger Zum Entkalken (bei eingeschaltetem Ofen) sind folgenden Mittel geeignet: - Essig (100 %) - chemischer Entkalker*		✓ Essig	✓ chemischer Entkalker
Ablaufanlage Ablaufschlauch reinigen und sicherstellen, dass das Wasser ungehindert fließen kann.			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen
 Die Häufigkeit hängt von der Wasserhärte ab.

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



OS2282
C20 ExtraStrong Rinse
 für Brat- und Backöfen
 Packung mit 4 Flaschen à 5 l



OS2283
C21 ExtraStrong Rinse
 für Brat- und Backöfen
 Packung mit 4 Flaschen à 5 l



OS1872
Alubehälter
 mit Antihafbeschichtung

OS1753
Volcano Smoker
 Niedertemperaturgaren mit Räuchergeschmack.

Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)
- Fehlercode (sofern vorhanden), der im Display blinkt

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Garraumbelichtung funktioniert nicht	Birne durchgebrannt	Birne bei ausgeschaltetem und kaltem Backofen auswechseln*	
Brenner funktioniert nicht oder erlischt (Meldung „burn“ erscheint im Display) bei Gasmodellen	Brenner blockiert	Start- oder Reset-Taste drücken	
	Zündelektrode falsch eingebaut oder defekt		✓
	Flammenzünd-/kontrollvorrichtung beschädigt		✓
	Hochspannungskabel der Zündelektrode defekt oder erdgeschlossen		✓
	Unzureichende Gasversorgung	Gashahn öffnen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
	Motorlüfter des Brenners beschädigt, ungenügender Luftdruck im Verbrennungsraum	Zum Zurücksetzen kurz START/STOP-Taste drücken	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Nicht zufriedenstellendes Garergebnis	Falsches Garprogramm gewählt	Im Kochbuch Programmeinstellungen nachschlagen	Bleibt das Problem bestehen, an den Küchenleiter wenden
Ofen schaltet sich nicht ein	Elektrik/Elektronik defekt	Elektrische Anschlüsse prüfen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden

Wichtigste Fehlercodes

Fehlercodes (modellabhängig)	Bedeutung
BURN EC..EB..	Brenner blockiert – zum manuellen Zurücksetzen kurz START/STOP-Taste drücken
EH20 EH20	Niedriger Wasserversorgungsdruck
EFUN EFDW	Automatische Rücksetzvorrichtung für Motorlüfter
E--- PVAL	Parameter nicht eingehalten (Parameternummer erscheint anstelle von „---“)
EPT1 ECEL	Garraumfühler defekt oder kurzgeschlossen
EPT2 EBOL	Dampferzeugerfühler defekt oder kurzgeschlossen
EPT3 EPRB	Nadelfühler defekt oder kurzgeschlossen
EPT4 EBYP	By-Pass-Fühler defekt oder kurzgeschlossen
EPT8 ENTC	Temperatursensor der elektronischen Steuerung beschädigt
ESCH ESCH	Fehlfunktion des Kühlgerätes-Steuerkreises
ETUB ETUB	Alarm für Temperaturüberschreitung im Dampferzeuger (125 °C)
ETUC ETUC	Alarm für Temperaturüberschreitung im Garraum (320 °C)
EFLP EFLP	Motorisierte Dampfablass-Ventilvorrichtung im Garraum defekt
ETC ETC	Temperaturbegrenzer des Garraums ausgelöst
ETB ETB	Temperaturbegrenzer des Dampferzeugers ausgelöst

Wenn ein Fehlercode erscheint und das Gerät nicht mehr funktioniert, muss ein autorisierter Electrolux Kundendienst hinzugezogen werden

WICHTIG!

Bei einem laufenden Garvorgang wird zusätzlich zum Fehlercode ein kontinuierliches akustisches Signal ausgegeben und der Vorgang wird abgebrochen.

In diesem Fall kann das Gerät nur noch in Modi verwendet werden, bei denen die Fehlerursache keine Rolle spielt.

Wenden Sie sich an einen autorisierten Electrolux Kundendienst und teilen Sie diesem den Fehlercode im Display mit.

Schockkühler



WARNUNG: Die Bedienblende darf auf keinen Fall vom Benutzer geöffnet werden.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- ▶ Den Kühlraum und das Zubehör reinigen.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlfächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Tür offen lassen, damit Luft zirkulieren kann und keine unangenehmen Gerüche entstehen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.
- ▶ Vor dem Gebrauch alle Innen- und Zubehörteile mit warmem Wasser und Neutralreiniger reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen.

Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Monthly	Alle 6 Monate
Allgemeine Reinigung des Geräts und des umgebenden Bereichs	✓		
Mechanische Schutzvorrichtungen: Zustand prüfen und sicherstellen, dass keine Teile verformt oder lose sind.		✓	
Gerätestruktur: Befestigungen prüfen (Schraubverbindungen, Befestigungssysteme usw.).			✓
Stromkabel und Stecker: Zustand von Kabel und Stecker prüfen.			✓
Elektrische Bedienblende: Zustand der in der elektrischen Bedienblende verbauten elektrischen Bauteile prüfen*.			✓
Außerordentliche Wartung des Geräts: Alle Bauteile prüfen, Kondensator und Verdampfer, elektrische Teile, Rohre und Roststellen reinigen*.			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

HINWEIS Der Kondensator muss regelmäßig gereinigt werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und die Leistung langfristig zu erhalten. Es ist ratsam, die Lamellen des Kondensators der Kühleinheit in staubigen Umgebungen mindestens einmal pro Monat bzw. in geschlossenen und sauberen Umgebungen einmal alle drei Monate gründlich zu reinigen. Schmutz mit einer geeigneten Bürste oder einem Staubsauger entfernen. Auf keinen Fall scharfkantige Utensilien verwenden, die den Kondensator beschädigen können.

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



055428
Rost aus AISI 304
mit 3 Stoppern



OS1971
Perforierte
Fächer



C50
Fettlöser und
Desinfektionsmittel
2 in 1
1 lt.

Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- ▶ Beschreibung des Problems
- ▶ Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)
- ▶ Fehlercode (sofern vorhanden), der im Display blinkt

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein	Stromausfall	Prüfen, ob die Netzsteckdose funktioniert	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Temperatur im Innenraum zu hoch	Lüfter blockiert	Optimale Einstellungen wiederherstellen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
	Kompressor blockiert		
Zu viel Kondenswasser in Kühlzelle	Kühlzelle zu voll	Einige Lebensmittel aus der Kühlzelle nehmen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
	Stopfen nicht in Ablauföffnung eingesetzt	Stopfen einsetzen	
Schockkühler zu laut	Nivellierung des Gerätes prüfen	Schockkühler ordnungsgemäß aufstellen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
	Sicherstellen, dass das Gerät keine anderen Geräte berührt, da dies Resonanzschwingungen verursachen kann		
Fehlercode im Display	Defekt oder Fehlfunktion		✓

Wichtigste Fehlercodes

Fehler-code	Beschreibung	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers	Fehler-code	Beschreibung	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
B1	Kondensationstemp. zu hoch	✓	E6	Außenfühler defekt oder abgeklemmt	✓
B2	Tür offen		E7	Nadelfühler 1 defekt oder abgeklemmt	
B3	Stromausfall		E8	Nadelfühler 2 defekt oder abgeklemmt	
B4	Kein Strom		E9	Nadelfühler 3 defekt oder abgeklemmt	
E1	Min. Kühlzellentemperatur		E10	Druckschalter ausgelöst	
E2	Min. Verdampfer- temperatur		E11	Kompressorüberlastung	
E3	Kühlzellenfühler defekt/ abgeklemmt		E12	Kühlzellenlüfter defekt	
E4	Verdampferfühler defekt oder abgeklemmt		E13	Interne Uhr defekt/Batterie erschöpft	
E5	Außenfühler defekt oder abgeklemmt				

Kühlschränke



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Alle Bauteile, die gewartet werden müssen, sind von der Vorderseite des Geräts oder der Hinterseite der Bedienblende aus zugänglich.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- ▶ Alle Lebensmittel aus der Zelle nehmen und das Innere sowie das Zubehör reinigen.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Tür offen lassen, damit Luft zirkulieren kann und keine unangenehmen Gerüche entstehen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.
- ▶ Vor dem Gebrauch alle Innen- und Zubehöerteile mit warmem Wasser und Neutralreiniger reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Monatlich	Alle 6 Monate	Jährlich
Allgemeine Reinigung des Geräts und des umgebenden Bereichs	✓			
Mechanische Schutzvorrichtungen: Zustand prüfen und sicherstellen, dass keine Teile verformt oder lose sind.		✓		
Struktur: Befestigungen prüfen (Schraubverbindungen, Befestigungssysteme usw.).			✓	
Stromkabel und Stecker: Zustand von Kabel und Stecker prüfen.			✓	
Elektrische Bedienblende: Zustand der in der elektrischen Bedienblende verbauten elektrischen Bauteile prüfen*.			✓	
Außerordentliche Wartung des Geräts: Alle Bauteile prüfen, Kondensator und Verdampfer, elektrische Teile, Rohre und Roststellen reinigen*.				✓
Kondensator: Kondensatorlamellen und -öffnungen reinigen*.		✓		

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

HINWEIS Der Kondensator muss regelmäßig gereinigt werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und die Leistung langfristig zu erhalten. Es ist ratsam, die Schlitze des Kondensators der Kühleinheit in staubigen Umgebungen mindestens einmal pro Monat bzw. in geschlossenen und sauberen Umgebungen einmal alle drei Monate gründlich zu reinigen. Schmutz mit einer geeigneten Bürste oder einem Staubsauger entfernen. Auf keinen Fall scharfkantige Utensilien verwenden, die den Kondensator beschädigen können.

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



C51
Edelstahl-
politur
1 lt.



083635
Rost aus grauem
Rilsan
mit 1 Stopper an
der kurzen Seite



082468
PVC-Behälter
GN 2/1
h=200 mm



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- ▶ Beschreibung des Problems
- ▶ Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)
- ▶ Fehlercode (sofern vorhanden), der im Display blinkt

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein	Stecker nicht richtig in Netzsteckdose eingesteckt	Stecker richtig in Steckdose einstecken	
Temperatur im Innenraum zu hoch	Thermostat nicht richtig eingestellt Gerät ist einer Hitzequelle ausgesetzt	Optimale Einstellung wiederherstellen	
Kühlschrank läuft ohne Pause	Tür nicht richtig geschlossen	Prüfen, ob die Tür hermetisch schließt	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Zu viel Kondenswasser im Kühlschrank	Kühlzelle zu voll	Einige Lebensmittel aus der Kühlzelle nehmen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
	Temperatur der Lebensmittel im Kühlschrank zu hoch	Nur abgekühlte Lebensmittel in den Kühlschrank geben	
	Tür zu häufig geöffnet	Tür nicht so oft öffnen	
Kondenswasser außen auf den Wänden des Kühlschranks	Unzureichende Luftzirkulation um das Gerät (zu dicht neben anderen Geräten, der Wand usw.)	Gerät an besser geeigneter Stelle aufstellen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Kühlschrank zu laut	Nivellierung des Gerätes prüfen Check that the appliance is not touching other units as this may cause resonant vibrations	Kühlschrank ordnungsgemäß aufstellen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Fehlercode im Display	Defekt oder Fehlfunktion		✓

Kühltische



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Alle Bauteile, die gewartet werden müssen, sind von der Vorderseite des Geräts oder der Hinterseite der Bedienblende aus zugänglich.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- ▶ Alle Lebensmittel aus der Zelle nehmen und das Innere sowie das Zubehör reinigen.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen diese mit einem leicht mit Vaselineöl oder Ähnlichem benetzten Tuch abreiben, um einen Schutzfilm aufzutragen.
- ▶ Die Tür offen lassen, damit Luft zirkulieren kann und keine unangenehmen Gerüche entstehen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.
- ▶ Vor dem Gebrauch alle Innen- und Zubehöerteile mit warmem Wasser und Neutralreiniger reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Monatlich	Alle 6 Monate	Jährlich
Allgemeine Reinigung des Geräts und des umgebenden Bereichs	✓			
Mechanische Schutzvorrichtungen: Zustand prüfen und sicherstellen, dass keine Teile verformt oder lose sind.		✓		
Struktur: Befestigungen prüfen (Schraubverbindungen, Befestigungssysteme usw.).			✓	
Stromkabel und Stecker: Zustand von Kabel und Stecker prüfen.			✓	
Elektrische Bedienblende: Zustand der in der elektrischen Bedienblende verbauten elektrischen Bauteile prüfen*.			✓	
Außerordentliche Wartung des Geräts: Alle Bauteile prüfen, Kondensator und Verdampfer, elektrische Teile, Rohre und Roststellen reinigen*.				✓
Kondensator: Kondensatorlamellen und -öffnungen reinigen*.		✓		

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

HINWEIS Der Kondensator muss regelmäßig gereinigt werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und die Leistung langfristig zu erhalten. Es ist ratsam, die Schlitze des Kondensators der Kühleinheit in staubigen Umgebungen mindestens einmal pro Monat bzw. in geschlossenen und sauberen Umgebungen einmal alle drei Monate gründlich zu reinigen. Schmutz mit einer geeigneten Bürste oder einem Staubsauger entfernen. Auf keinen Fall scharfkantige Utensilien verwenden, die den Kondensator beschädigen können.

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



C50
Fettlöser und
Desinfektionsmittel
2 in 1
1 lt.



095010
Rost aus AISI 304
mit 1 Stopper an der
Längsseite



082468
PVC-Behälter
GN 2/1
h=200mm



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- ▶ Beschreibung des Problems
- ▶ Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)
- ▶ Fehlercode (sofern vorhanden), der im Display blinkt

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein	Stecker nicht richtig in Netzsteckdose eingesteckt	Stecker richtig in Steckdose einstecken	
Temperatur im Innenraum zu hoch	Thermostat nicht richtig eingestellt	Optimale Einstellung wiederherstellen	
	Gerät ist einer Hitzequelle ausgesetzt		
Kühltheke läuft ohne Pause	Tür nicht richtig geschlossen	Prüfen, ob die Tür hermetisch schließt	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Zu viel Kondenswasser im Kühlschranks	Kühlzelle zu voll	Einige Lebensmittel aus der Kühlzelle nehmen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
	Temperatur der Lebensmittel in Kühltheke zu hoch	Nur abgekühlte Lebensmittel in den Kühlschrank geben	
	Tür zu häufig geöffnet	Tür nicht so oft öffnen	
Kondenswasser außen auf den Wänden des Kühlschranks	Unzureichende Luftzirkulation um das Gerät (zu dicht neben anderen Geräten, der Wand usw.)	Gerät an besser geeigneter Stelle aufstellen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Kühltheke zu laut	Nivellierung des Gerätes prüfen	Kühlschrank ordnungsgemäß aufstellen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
	Sicherstellen, dass das Gerät keine anderen Geräte berührt, da dies Resonanzschwingungen verursachen kann		
Fehlercode im Display	Defekt oder Fehlfunktion		✓

Kühlzellen



Alle Bauteile, die gewartet werden müssen, sind von der Vorderseite des Geräts aus zugänglich.

WARNUNG: Das FREEBLOCK-Gerät darf auf keinen Fall vom Benutzer geöffnet werden.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- ▶ Alle Lebensmittel aus dem Kühlraum nehmen und diesen sowie das Zubehör reinigen.
- ▶ Die Tür offen lassen, damit Luft zirkulieren kann und keine unangenehmen Gerüche entstehen.
- ▶ Die Räume regelmäßig lüften.
- ▶ Vor dem Gebrauch alle Innen- und Zubehöerteile mit warmem Wasser und Neutralreiniger reinigen, sorgfältig nachspülen und trocknen.

Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Monatlich	Alle 6 Monate	Jährlich
Allgemeine Reinigung des Geräts und des umgebenden Bereichs	✓			
Mechanische Schutzvorrichtungen: Zustand prüfen und sicherstellen, dass keine Teile verformt oder lose sind.		✓		
Struktur: Befestigungen prüfen (Schraubverbindungen, Befestigungssysteme usw.).			✓	
Stromkabel und Stecker: Zustand von Kabel und Stecker prüfen.			✓	
Elektrische Bedienblende: Zustand der in der elektrischen Bedienblende verbauten elektrischen Bauteile prüfen*.			✓	
Außerordentliche Wartung des Geräts: Alle Bauteile prüfen, Kondensator und Verdampfer, elektrische Teile, Rohre und Roststellen reinigen*.				✓
Kondensator: Kondensatorlamellen und -öffnungen reinigen*.				

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

HINWEIS Der Kondensator muss regelmäßig gereinigt werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und die Leistung langfristig zu erhalten. Es ist ratsam, die Schlitze des Kondensators der Kühleinheit in staubigen Umgebungen mindestens einmal pro Monat bzw. in geschlossenen und sauberen Umgebungen einmal alle drei Monate gründlich zu reinigen. Schmutz mit einer geeigneten Bürste oder einem Staubsauger entfernen. Auf keinen Fall scharfkantige Utensilien verwenden, die den Kondensator beschädigen können.

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



C50
Fettlöser und
Desinfektionsmittel
2 in 1
1 lt.



Einlegeböden



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- ▶ Beschreibung des Problems
- ▶ Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)
- ▶ Fehlercode (sofern vorhanden), der im Display blinkt

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Gerät schaltet sich nicht ein	Keine Stromversorgung	Schalter im Schaltschrank prüfen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Temperatur im Innenraum zu hoch	Thermostat nicht richtig eingestellt Kompressordefekt Warnung: Beim Abtauen steigt die Temperatur des Geräts, um Reif und Eis vom Verdampfer zu entfernen. Beim Abtauen leuchtet die LED-Anzeige für den Abtauzyklus.	Optimale Einstellungen wiederherstellen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Kühlschrank läuft ohne Pause	Tür nicht richtig geschlossen	Prüfen, ob der Türverschluss hermetisch schließt	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Zu viel Kondenswasser im Kühlraum	Kühlzelle ist überladen Lebensmittel mit zu hoher Temperatur eingelegt Tür zu häufig geöffnet	Einige Lebensmittel aus der Kühlzelle nehmen Nur abgekühlte Lebensmittel in den Kühlschrank geben Tür nicht so oft öffnen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Fehlercode im Display	Defekt oder Fehlfunktion		✓

Geschirrspülmaschinen



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bedienblende mit einem weichen, feuchten Tuch und bei Bedarf mit neutralen Reinigungsmitteln reinigen.

Das Gerät auf keinen Fall mit einem direkten oder Hochdruckwasserstrahl reinigen.

Aus Umweltschutzgründen wird empfohlen, das Gerät (außen und bei Bedarf innen) mit Produkten zu reinigen, die zu mehr als 90 % biologisch abbaubar sind.

Wasserhärte

Damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, muss das Wasser für den Durchlauferhitzer folgende Anforderungen erfüllen:

- ▶ Gesamthärte <15 °
französische Härte
- ▶ Chrom-Chloride <20 ppm
- ▶ Leitfähigkeit <400 µS/cm

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Den Wasserzulaufhahn schließen.
- ▶ Den Tank komplett leeren.
- ▶ Die Filter ausbauen und sorgfältig reinigen.
- ▶ Die Schläuche der eingebauten Dosierer aus den Tanks nehmen und komplett leeren.
- ▶ Den Durchlauferhitzer komplett leeren.
- ▶ Nach der Reinigung der Edelstahlflächen einen dünnen Schutzfilm aus Vaselineöl auftragen.
- ▶ Die Tür oder den Deckel offen lassen, damit Luft zirkulieren kann und keine unangenehmen Gerüche entstehen.

Allgemeine Anweisungen

Unsere Geschirrspülmaschinen sind auf höchste Leistung und Effizienz ausgelegt. Damit sie lange Zeit optimale Ergebnisse liefern und effizient arbeiten, sind die folgenden allgemeinen Anweisungen zu beachten:

- ▶ Die Geschirrspülmaschine zur Inbetriebnahme ohne Inhalt einen Zyklus durchlaufen lassen, um den Tank und alle Schläuche zu reinigen.
- ▶ Kein Geschirr mit Dekoration spülen.
- ▶ Tafelsilber vor dem Kontakt mit anderen Metallen schützen.
- ▶ Lebensmittelreste auf dem Geschirr möglichst nicht antrocknen lassen.
- ▶ Feste Lebensmittelreste vom Geschirr entfernen, damit die Filter nicht verstopfen.
- ▶ Geschirr nur mit kaltem oder warmem Wasser ohne Spülmittel vorspülen.
- ▶ Automatische Spülmitteldosierer verwenden.
- ▶ Bei Maschinen ohne automatisches Dosiersystem ein nicht schäumendes Spülmittel verwenden und erst in den Tank geben, wenn das Wasser die Spültemperatur erreicht hat.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung

Täglich

Jährlich

Filter und Spülarme ausbauen und gründlich reinigen.



Durchlauferhitzer entkalken (Artikelnr. OS1196)*.



* Von einem autorisierten Electrolux Kundendienst durchzuführen.

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



OS2092

C11 Professionelles Spülmittel für Geschirrspülmaschinen
Packing mit 2 Flaschen à 5 l



OS2094

C12 Professionelles Klarspülmittel für Geschirrspülmaschinen
Packing mit 2 Flaschen à 5 l



048795

Gelber Korb
für 18 flache Teller mit einem Durchmesser von max. 240 mm



OS1632

Purity STEAM 450



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- Beschreibung des Problems
- Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)
- Fehlercode (sofern vorhanden), der im Display blinkt

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Spülergebnis der Geschirrspülmaschine ist unbefriedigend	Lufteinlassfilter verschmutzt	Filter gründlich reinigen	
	Geschirr nicht richtig in Korb eingesetzt	Geschirr neu einsetzen und Zyklus wiederholen	
	Spüldüsen durch feste Lebensmittelreste verstopft	Spülarms ausbauen und gründlich reinigen	
	Nicht genug Waschmittel		✓
	Waschzyklus zu kurz		✓
	Falsche Tanktemperatur		✓
Kondenswasser auf Gläsern	Kein Klarspüler im Tank	Klarspüler nachfüllen	
	Kondenswasser verdunstet zu langsam	Tank leeren. Vor dem nächsten Spülzyklus gründlich reinigen und ausspülen	
	Nicht genug Klarspüler		✓
Fleckige Gläser	Ungeeignete Spülmittel (z. B. Haushaltsspülmittel)	Nicht schäumende Spülmittel verwenden	
Übermäßige Schaumbildung im Tank	Tank unzureichend gereinigt	Tank leeren. Vor dem nächsten Spülzyklus gründlich reinigen und ausspülen	
	Ungeeignete Spülmittel (z. B. Haushaltsspülmittel)	Nicht schäumende Spülmittel verwenden	
	Spülwassertemperatur zu niedrig		✓
	Dosierer gibt zu viel Spülmittel ab		✓
Flecken oder Streifen auf Gläsern	Zu viel Klarspüler verwendet		✓
Spül-/Klarspülarms bewegen sich zu langsam	Verschmutzungen	Die Arme und den Ansaugfilter der Spülpumpe reinigen	
Pumpe von Spülmittel-/Klarspülmitteldosierer defekt	Spülmittel kristallisiert		✓

Fehlercode	Bedeutung	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
<i>R1</i>	Kein Wasser	Wasserhahn öffnen	Bleibt das Problem bestehen, an den Electrolux Kundendienst wenden
<i>B1</i>	Unzureichendes Abfließen	Sicherstellen, dass der Überlaufschlauch nicht herausgenommen wurde Sicherstellen, dass der Ablaufschlauch oder der Überlaufauslass nicht blockiert ist	
<i>B2</i>	Wasserstand im Tank zu hoch	Sicherstellen, dass der Ablaufschlauch oder der Überlaufauslass nicht blockiert ist	
<i>E1 to E3</i>	Codes für blockierte Maschine (Gerät schaltet sich nicht ein)		✓
<i>E1 to E3</i>	Codes für nicht blockierte Maschine (Gerät funktioniert weiterhin nicht)		✓
<i>CALL</i>	Die eingestellte Anzahl an Spülzyklen (20.000) ist erreicht	Planmäßige Wartung durchführen	✓

Korbtransport-Geschirrspülmaschinen



Alle Bauteile, die gewartet werden müssen, sind von der Vorderseite des Geräts aus zugänglich.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Die Tanks wie in der Bedienungsanleitung beschrieben komplett leeren und Gerät danach mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.
- ▶ Die Hauptschalter des Geräts auf „0“ stellen.
- ▶ Die Wasserzulaufhähne schließen.
- ▶ Das Gerät wie in der Tabelle und/oder der Bedienungsanleitung beschrieben reinigen.
- ▶ Einen Schutzfilm aus Vaselineöl auf alle Stahlflächen auftragen.

Water hardness

Damit das Gerät richtig funktioniert, muss das Wasser für den Durchlauferhitzer folgende Anforderungen erfüllen:

- ▶ Gesamthärte <15° französische Härte
- ▶ Leitfähigkeit <400 µS/cm

Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Monatlich	Alle 6 Monate
Die Tanks wie in der Bedienungsanleitung beschrieben komplett leeren und Gerät danach mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.	✓		
Die Hauptschalter des Geräts auf „0“ stellen.	✓		
Geräetüren öffnen, Schutzvorhänge, Filter, Überlauf, Vorspül-, Spül- und Klarspülarms ausbauen und mit warmem Wasser, Neutralreiniger/Reinigungsmittel und bei Bedarf einer weichen Bürste oder einem Schwamm sorgfältig reinigen. Stopfen an den Enden der Spülarms ausbauen und abwaschen (unbedingt Schutzvorhänge wie in der Bedienungsanleitung oder auf dem Aufkleber am Gerät angegeben anbringen).	✓		
Geräteinneres reinigen und alle Spülmittel- und Lebensmittelrückstände sorgfältig beseitigen.	✓		
Innenseiten der Türen mit einem feuchten Lappen und Reinigungsmittel reinigen.	✓		
Vorspül-, Spül- und Klarspüldüsen in einem Bad aus Essig oder Entkalker entkalken.		✓	
Durchlauferhitzer, Innenflächen des Tanks und Rohrleitungen des Geräts entkalken.			✓
Spiralförmige Lamellen des Kondensators reinigen (Artikelnr. 0S2297).*			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendienst durchzuführen.

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



0S2092
C11 Professionelles
Spülmittel für
Geschirrspülmaschinen
Packung mit 2 Flaschen à 5 l



0S2094
C12 Professionelles
Klarspülmittel für
Geschirrspülmaschinen
Packung mit 2 Flaschen à 5 l



0L2014
Drahtkorb
für Tablett, Pizzateller und Kleinteile



048795
Gelber Korb
für 18 flache Teller mit einem Durchmesser von max. 240 mm



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- ▶ Beschreibung des Problems
- ▶ Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)
- ▶ Fehlercode (sofern vorhanden), der im Display blinkt

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Spülergebnis der Geschirrspülmaschine ist unbefriedigend	Lufteinlassfilter verschmutzt	Filter gründlich reinigen	
	Spüldüsen durch feste Lebensmittelreste verstopft	Spülarms ausbauen und gründlich reinigen	
	Nicht genug Waschmittel		✓
	Geschirr nicht richtig in Korb eingesetzt	Geschirr neu einsetzen und Zyklus wiederholen	
	Falsche Modultemperatur*	Prüfen, ob die Temperaturen der Gerätemodule mit den in den technischen Daten empfohlenen Werten übereinstimmen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Gläser und Geschirr werden nicht richtig trocken	Kein Klarspüler im Tank	Klarspüler nachfüllen	
	Falsche Temperatur*	Prüfen, ob die Wassertemperatur des Klarspülmoduls zwischen 80 °C und 90 °C liegt	
	Funktionsfähigkeit des Trockenmoduls	Prüfen, ob Trockenmodul (sofern vorhanden) funktioniert und Heißluft austritt	
	Schutzhänge falsch positioniert	Prüfen, ob die Schutzhänge richtig positioniert sind	
	Ungeeignete Spülmittel verwendet	Sicherstellen, dass das Geschirr nicht in einem schäumenden Spülmittel (z. B. Handspülmittel) eingeweicht wird, bevor es in das Gerät gestellt wird	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Fleckige Gläser	Ungeeignete Spülmittel (z. B. Haushaltsspülmittel)	Nicht schäumende Spülmittel verwenden	
Kondenswasser auf Gläsern	Kein Klarspüler im Tank	Prüfen, ob sich Klarspülmittel im Behälter befindet, und bei Bedarf nachfüllen	
Übermäßige Schaumbildung im Tank	Tank nicht ausreichend gereinigt	Tank leeren. Vor dem nächsten Spülzyklus gründlich reinigen und ausspülen	
	Ungeeignete Spülmittel (z. B. Haushaltsspülmittel)	Wenn ein schäumendes Spülmittel verwendet wurde, den Tank so oft leeren und wieder mit Wasser füllen, bis kein Schaum mehr auftritt	
	Spülwassertemperatur zu niedrig*	Sicherstellen, dass die Wassertemperatur im Spülmodul nicht unter der in den technischen Daten empfohlenen Mindesttemperatur liegt	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Green&Clean Korbtransport



Alle Bauteile, die gewartet werden müssen, sind von der Vorderseite des Geräts aus zugänglich.

Bei längerem Nichtgebrauch

- ▶ Die Tanks wie in der Bedienungsanleitung beschrieben komplett leeren und Gerät danach mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.
- ▶ Die Hauptschalter des Geräts auf „0“ stellen.
- ▶ Die Wasserzulaufhähne schließen.
- ▶ Das Gerät wie in der Tabelle und/oder der Bedienungsanleitung beschrieben reinigen.
- ▶ Einen Schutzfilm aus Vaselineöl auf alle Stahlflächen auftragen.

Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Wasserhärte

Damit das Gerät richtig funktioniert, muss das Wasser für den Durchlauferhitzer folgende Anforderungen erfüllen:

- ▶ Gesamthärte <15°
französische Härte
- ▶ Leitfähigkeit <400 µS/cm

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Monatlich	Alle 6 Monate
Die Tanks wie in der Bedienungsanleitung beschrieben komplett leeren und Gerät danach mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.	✓		
Die Hauptschalter des Geräts auf „0“ stellen.	✓		
Gerätetüren öffnen, Schutzvorhänge, Filter, Überlauf, Vorspül-, Spül- und Klarspülarne ausbauen und mit warmem Wasser, Neutralreiniger/Reinigungsmittel und bei Bedarf einer weichen Bürste oder einem Schwamm sorgfältig reinigen. Stopfen an den Enden der Spülarne ausbauen und abwaschen (unbedingt Schutzvorhänge wie in der Bedienungsanleitung oder auf dem Aufkleber am Gerät angegeben anbringen).	✓		
Geräteinneres reinigen und alle Spülmittel- und Lebensmittlrückstände sorgfältig beseitigen.	✓		
Vorspül-, Spül- und Klarspüldüsen in einem Bad aus Essig oder Entkalker entkalken.		✓	
Durchlauferhitzer, Innenflächen des Tanks und Rohrleitungen des Geräts entkalken.			✓
Spiralförmige Lamellen des Kondensators reinigen (Artikelnr. 0S2297).*			✓

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendienst durchzuführen.

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



0S2092
C11 Professionelles
Spülmittel für
Geschirrspülmaschinen
Packung mit 2 Flaschen à 5 l



0S2094
C12 Professionelles
Klarspülmittel für
Geschirrspülmaschinen
Packung mit 2 Flaschen à 5 l



048968
Blauer Korb
mit geneigtem Boden für
16 Gläser



048795
Gelber Korb
für 18 flache Teller mit einem
Durchmesser von max. 240 mm



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- ▶ Beschreibung des Problems
- ▶ Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)
- ▶ Fehlercode (sofern vorhanden), der im Display blinkt

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Spülergebnis der Geschirrspülmaschine ist unbefriedigend	Lufteinlassfilter verschmutzt	Filter gründlich reinigen	
	Spüldüsen durch feste Lebensmittelreste verstopft	Spülarme ausbauen und gründlich reinigen	
	Nicht genug Waschmittel		✓
	Geschirr nicht richtig in Korb eingesetzt	Geschirr neu einsetzen und Zyklus wiederholen	
	Falsche Modultemperatur*	Prüfen, ob die Temperaturen der Gerätemodule mit den in den technischen Daten empfohlenen Werten übereinstimmen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Gläser und Geschirr werden nicht richtig trocken	Kein Klarspüler im Tank	Klarspüler nachfüllen	
	Falsche Temperatur*	Prüfen, ob die Wassertemperatur des Klarspülmoduls zwischen 80 °C und 90 °C liegt	
	Funktionsfähigkeit des Trockenmoduls	Prüfen, ob Trockenmodul (sofern vorhanden) funktioniert und Heißluft austritt	
	Schutzhänge falsch positioniert	Prüfen, ob die Schutzhänge richtig positioniert sind	
	Ungeeignete Spülmittel verwendet	Sicherstellen, dass das Geschirr nicht in einem schäumenden Spülmittel (z. B. Handspülmittel) eingeweicht wird, bevor es in das Gerät gestellt wird	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Fleckige Gläser	Ungeeignete Spülmittel (z. B. Haushaltsspülmittel)	Nicht schäumende Spülmittel verwenden	
Kondenswasser auf Gläsern	Kein Klarspüler im Tank	Prüfen, ob sich Klarspülmittel im Behälter befindet, und bei Bedarf nachfüllen	
Übermäßige Schaumbildung im Tank	Tank nicht ausreichend gereinigt	Tank leeren. Vor dem nächsten Spülzyklus gründlich reinigen und ausspülen	
	Ungeeignete Spülmittel (z. B. Haushaltsspülmittel)	Wenn ein schäumendes Spülmittel verwendet wurde, den Tank so oft leeren und wieder mit Wasser füllen, bis kein Schaum mehr auftritt	
	Spülwassertemperatur zu niedrig*	Sicherstellen, dass die Wassertemperatur im Spülmodul nicht unter der in den technischen Daten empfohlenen Mindesttemperatur liegt	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden

* Von einem autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker durchzuführen

Frontlader-Waschmaschinen



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Alle Bauteile, die gewartet werden müssen, sind von der Vorderseite des Geräts oder der Hinterseite der Bedienblende aus zugänglich.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Bedienblende mit einem weichen, feuchten Tuch und bei Bedarf mit neutralen Reinigungsmitteln reinigen.

Das Gerät auf keinen Fall mit einem direkten oder Hochdruckwasserstrahl reinigen.

Aus Umweltschutzgründen wird empfohlen, das Gerät (außen und bei Bedarf innen) mit Produkten zu reinigen, die zu mehr als 90 % biologisch abbaubar sind.

Bei längerem Nichtgebrauch

- Die Wasserhähne schließen und das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- Das Waschmittelfach und das Gehäuse gründlich reinigen.
- Vor der erneuten Inbetriebnahme die Maschine starten und sicherstellen, dass sich die Maschinentür im Betrieb nicht öffnen lässt.
- Ein Programm komplett durchlaufen lassen und sicherstellen, dass sich die Tür erst nach Ende des Programms öffnen lässt.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Wöchentlich	Alle 3 Monate
Maschinentür, Türglas, Dichtung und Außenteile reinigen.	✓		
Waschmittelfach reinigen.	✓		
Schläuche auf austretendes Wasser prüfen.	✓		
Tür auf austretendes Wasser prüfen.	✓		
Heißwaschprogramm mit Entkalker laufen lassen, um das Gerät zu entkalken			✓
Waschmittelfach herausnehmen und gründlich reinigen			✓
Ein Programm komplett durchlaufen lassen und sicherstellen, dass sich die Tür erst nach Ende des Programms öffnen lässt.			✓
Filter reinigen (Modell mit Filter)		✓	

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



432730556
Segeltuchwagen
RV-74 – 200 Liter



432730562
Edeltuchwagen
BV-220 / BV-131
220 Liter



432730558
Regalwagen
HV-52



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- ▶ Beschreibung des Problems
- ▶ Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)
- ▶ Fehlercode (sofern vorhanden), der im Display blinkt

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Wäsche zu nass	Maschine überladen oder falsch beladen	Maschine erneut beladen und ein Stück nach dem anderen einlegen. Bei Bedarf Beladung reduzieren	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
Waschergebnis nicht zufriedenstellend	Waschprogramm für Verschmutzungs-/Gewebetyp nicht geeignet	Waschzyklus mit anderem Programm wiederholen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
	Nicht genug Waschmittel	Menge und Typ des Waschmittels ändern	
	Zu viel Wäsche eingelegt	Wäschemenge reduzieren	
Wasser auf dem Boden	Wasseraustritt aufgrund von lockeren Schlauchverbindungen oder Schäden an Schläuchen bzw. am Ablaufschlauch	Verbindungen anziehen und Schläuche überprüfen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden

Fehlercodes

Fehlercode	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
001 Kein Wasser	Wasserhahn geschlossen	Wasserhahn öffnen	
002 Tür offen	Türschließung von Maschine nicht erkannt	Tür öffnen und wieder schließen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
003 Fehler beim Schließen der Tür	Tür nicht verriegelt		✓
008 Keine Heizung	Heizelement durchgebrannt		✓
010 Wasser in Trommel	Ablaufschlauch durch Fussel und Schaum blockiert	Ablaufschlauch reinigen und Maschine wieder starten	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden

Wäschetrockner



Leistungserhaltende Wartungsprogramme

Es empfiehlt sich, das Gerät mindestens alle 12 Monate durch einen autorisierten Electrolux Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen Servicevertrag mit einem offiziellen Electrolux Kundendienst abzuschließen.

Alle Bauteile, die gewartet werden müssen, sind von der Vorderseite des Geräts oder der Hinterseite der Bedienblende aus zugänglich.

Reinigen der Außenflächen

Edelstahlflächen mit warmer Spülmittellauge abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Bürsten oder Schaber aus Stahl verwenden. Mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Produkte verwenden.

Die Bedienblende mit einem weichen, feuchten Tuch und falls notwendig mit einem neutralen Reinigungsmittel reinigen.

Das Gerät niemals mit einem direkten oder Hochdruckwasserstrahl reinigen.

Aus Umweltschutzgründen wird empfohlen, das Gerät (außen und bei Bedarf innen) mit Produkten zu reinigen, die zu mehr als 90 % biologisch abbaubar sind.

Bei längerem Nichtgebrauch

- Das Gerät von der Stromversorgung trennen und den Gashahn schließen.
- Den Filter und das Gehäuse gründlich reinigen.

Tabelle zu regelmäßiger Reinigung und Wartung	Täglich	Alle 3 Monate
Filter von Fusseln säubern.	✓ Bei intensiver Nutzung auch mehrmals täglich.	
Sicherstellen, dass keine Luft aus der Tür des Trockners austritt.	✓	
Prüfen, ob der Lufteinlass (Rückseite) durch Schmutz blockiert ist, und bei Bedarf reinigen		✓
Kaminzug prüfen		✓
Trommeloberfläche mit Citronensäure und gegebenenfalls einem Scheuerschwamm reinigen		✓

Für Sie empfohlen

Weiteres Zubehör & Verbrauchsmaterial finden Sie in unseren Katalogen oder wenden Sie sich an einen Electrolux Servicepartner



9029791861
Trocknerbälle
2 Stück



9029793198
Soft Care
Tücher, die der Wäsche einen angenehmen Duft verleihen und weicher machen, 30 Stück



Störungsbehebung

Manche Probleme können vom Nutzer behoben werden, andere erfordern den Einsatz eines autorisierten Electrolux Kundendiensttechnikers.

In der Tabelle unten sind einige Probleme und mögliche Ursachen beschrieben.

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

- Prüfen Sie bitte, ob Sie das Problem selbst beheben können.
- Wenden Sie sich andernfalls an einen autorisierten Electrolux Kundendienst.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Kundendienst halten Sie bitte Folgendes bereit:

- ▶ Beschreibung des Problems
- ▶ Gerätemodell und, sofern möglich, die Seriennummer (auf dem Typenschild angegeben)
- ▶ Fehlercode (sofern vorhanden), der im Display blinkt

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
Wäsche zu nass	Zu viel Wäsche eingelegt	Gerät mit weniger Wäsche neu beladen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
	Ausgewählte Trockendauer zu kurz	Trockendauer verlängern oder anderes Programm wählen	
Verknottete, ungleichmäßig getrocknete Wäsche	Wäsche falsch eingelegt	Gerät neu beladen und dabei ein Stück nach dem anderen und gegebenenfalls weniger Wäsche einlegen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden

Fehlercodes

Fehlercode	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme des Nutzers	Erfordert Einsatz eines Electrolux Kundendiensttechnikers
E14 Gasfehler (nur Gasmodelle)	Gashahn geschlossen	Gashahn öffnen, „ Gas zurücksetzen “ drücken, um Fehler zurückzusetzen, und Gerät wieder starten	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden
E15 Überladen	Gerät erkennt nicht, dass die Tür geschlossen ist	Wäschemenge reduzieren und/oder prüfen, ob Filter gereinigt werden müssen	Bleibt das Problem bestehen, an einen autorisierten Electrolux Kundendienst wenden



Entdecken Sie das einzigartige
Leistungsspektrum von Electrolux.
Erfahren Sie mehr unter
www.electroluxprofessional.com

Folgen Sie uns auf



Excellence mit der Umwelt im Einklang

- ▶ Alle unsere Fabriken sind ISO-14001-zertifiziert.
- ▶ Alle unsere Produkte sind auf geringen Wasser-, Energie- und Reinigungsmittelverbrauch sowie geringe Umweltbelastung ausgelegt.
- ▶ In den vergangenen Jahren wurden mehr als 70 % unserer Produkte im Hinblick auf Kundenbedürfnisse und Umweltverträglichkeit auf den neuesten Stand gebracht.
- ▶ Unsere Technologien entsprechen den ROHS- und REACH-Richtlinien und sind zu über 95 % recycelbar.
- ▶ Unsere Produkte werden zu 100 % von Experten qualitätsgeprüft.

