


Instruktion för kallmangel C16-80




1 Tryck på ON/OFF-knappen.




2 Starta mangeln genom att fälla ned skyddsgrinden.

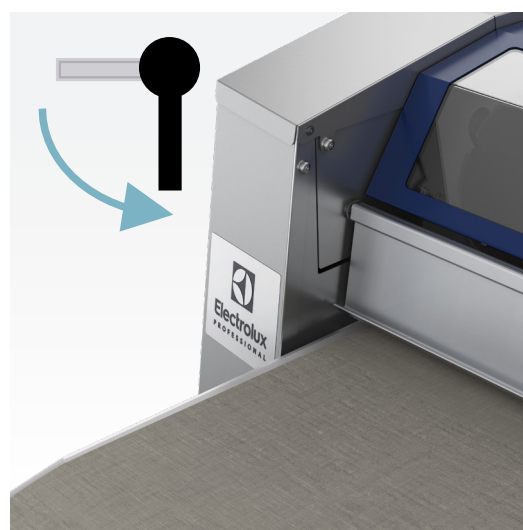

3 Stoppa mangeln genom att fälla upp skyddsgrinden till mittläget.

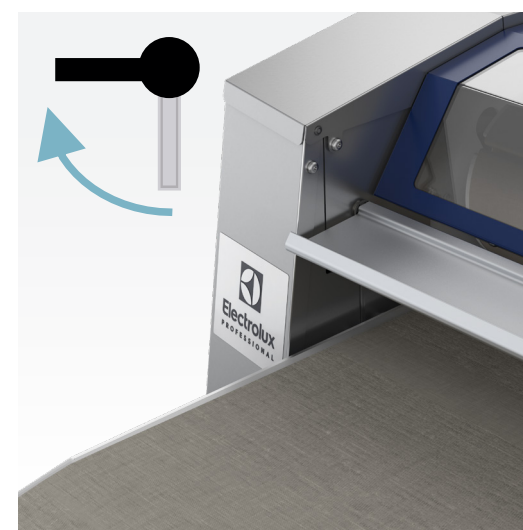


4 Frikoppla för att kunna dra ut mangelduken genom att fälla upp skyddsgrinden helt.

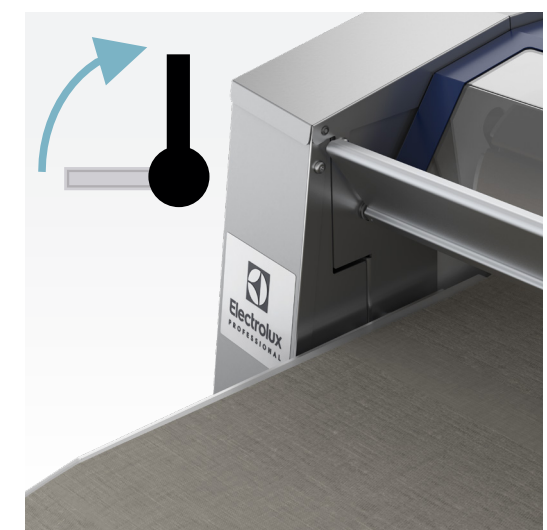

Mangla små textilier som handdukar och örngott inne i mangelduken som på bilden. Lägg inte någonting innanför det röda strecket på mangelduken.



När långa textilier ska manglas bör du börja med att rulla upp mangelduken nästan helt. Placera sedan änden på det som ska manglas som bilden visar innan du börjar.

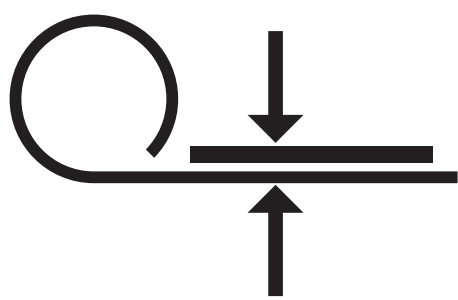

Om den röda lampan under ON/OFF-knappen lyser har mangeln stannat för att det du matat in varit för tjockt. Frikoppla och dra ut det du matat in.

När du ska mangla väldigt tjocka textilier som t ex dukar som vikts flera gånger ska mangelduken vara

helt upprullad när du börjar mangla. Det du manglar ska inte snurras runt valsens.

Lämna mangel-duken helt utdragen när du manglat klart!

Om mangeln inte går att starta kan det bero på att det inbyggda överlast-skyddet har löst ut. Tryck på knappen som sitter till höger under inmatnings-bordet för att återställa.

