Torkskåp instruktioner
DC6-4, DC7-4LE & DC7-4LE_h



Lasta torkskåpet

1. Sprid ut plaggen så glest som möjligt.



2. Stäng dörren och tryck på en av programvals-knapparna för att påbörja torkning.





Detta program passar för torkning av de flesta material.



Detta program passar för tunna eller känsliga material som inte ska torka för länge.

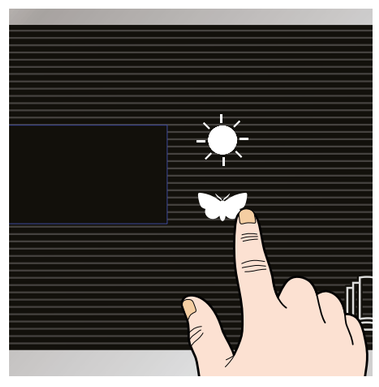

Om du öppnar dörren eller trycker på knappen avstannar torkningen men fläkten fortsätter att blåsa ytterligare en stund. Öppna inte dörren i onödan eftersom torktiden då förlängs!

Förebyggande underhåll av användaren - filterrengöring

Skåp med värmpump:



1. Avlägsna alltid luddet från filtret när torkprogrammet är avslutat. Ta ut (lyft upp) skostället för att borsta rent luddfiltret. När du är klar, sätt tillbaka både filter och skoställ.

2. Torkskåp med kondensvattentank skall tömmas efter varje torkprogram. Vattentanken är placerad i skåpets botten. Efter tömning, skjut tillbaka tanken på sin plats.

Skåp med frånluft:



1. Ta bort allt ludd och damm i och runt maskinen. Rengör dörren samt andra invändiga och utvändiga delar.

988806961 – 24.11